

**Комплект деталей**

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ винтом ⑨ и рычагом ⑪
- ⑤ - спинка - 1 шт.
- ⑥ - сиденье - 1 шт.
- ⑦ - подлокотники - 2 шт.
- ⑧ - кожух на газлифт - 1 шт.

**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.



1. Спинку ⑤ положите горизонтально лицевой стороной вверх. К спинке ⑤ приложите подлокотники ⑦ и наживите все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой Ph 3.
4. К сиденью ⑥ прикрутите металлическую площадку ④ (Рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой)




2. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. Положить сиденье ⑥ на спинку ⑤ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники сначала задние винты крепления сиденья.



3. Поднимите сиденье ⑥ вертикально и наживите передние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.



5. В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③, кожух на газлифт ⑧.

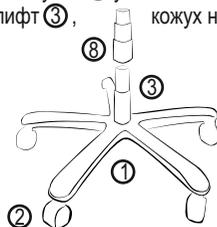

6. Сиденье установите отверстием в металлической площадке ④ на газлифт ③.

Сборка закончена.

**Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия**

**Инструкция по использованию кресла**

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9. Наклон и блокировку спинки кресла регулируйте с помощью рычага 11 (при разблокировке наклона кресла придерживайте рычаг)

**Рекомендации по использованию кресла**

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%  
 Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.  
 Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

**ВНИМАНИЕ**

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!**

**Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг**

**Срок службы 5 лет**