










ВНИМАНИЕ! Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей. Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки. Сборку удобно начинать, расположив изделие горизонтально.


Собранное изделие установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.


*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

При возникновении вопросов по сборке
Обращаться по телефону:
(343) 283-00-95 (96)

Фурнитура

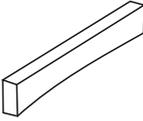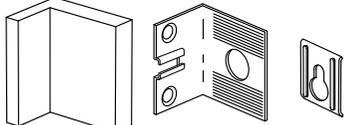 Эксцентрик Rastex 15 29 шт	 Дюбель DU-324 29 шт	 Заглушка для эксцентрика 29 шт	 Конфирмата 24 шт	 Заглушка для конфирмата 24 шт	 Ключ для конфирмата 1 шт	 Опора 5 шт	 Саморез 3x16 8 шт	 Саморез 3,5x16 24 шт	 Саморез 3,5x25 2 шт
 Саморез 3,5x51 2 шт	 Дюбель нейлон 2 шт	 Шкант 8x30 31 шт.	 Гвоздь 1 упаковка	 Ручка 2 шт.	 Шайба для задней стенки 17 шт	 Подлятник 2 шт	 Магнит 2 шт	 Навес для полок 2 шт	


 Петля для откидных дверей 3 шт	 Полкодержатель 18 шт
---	--

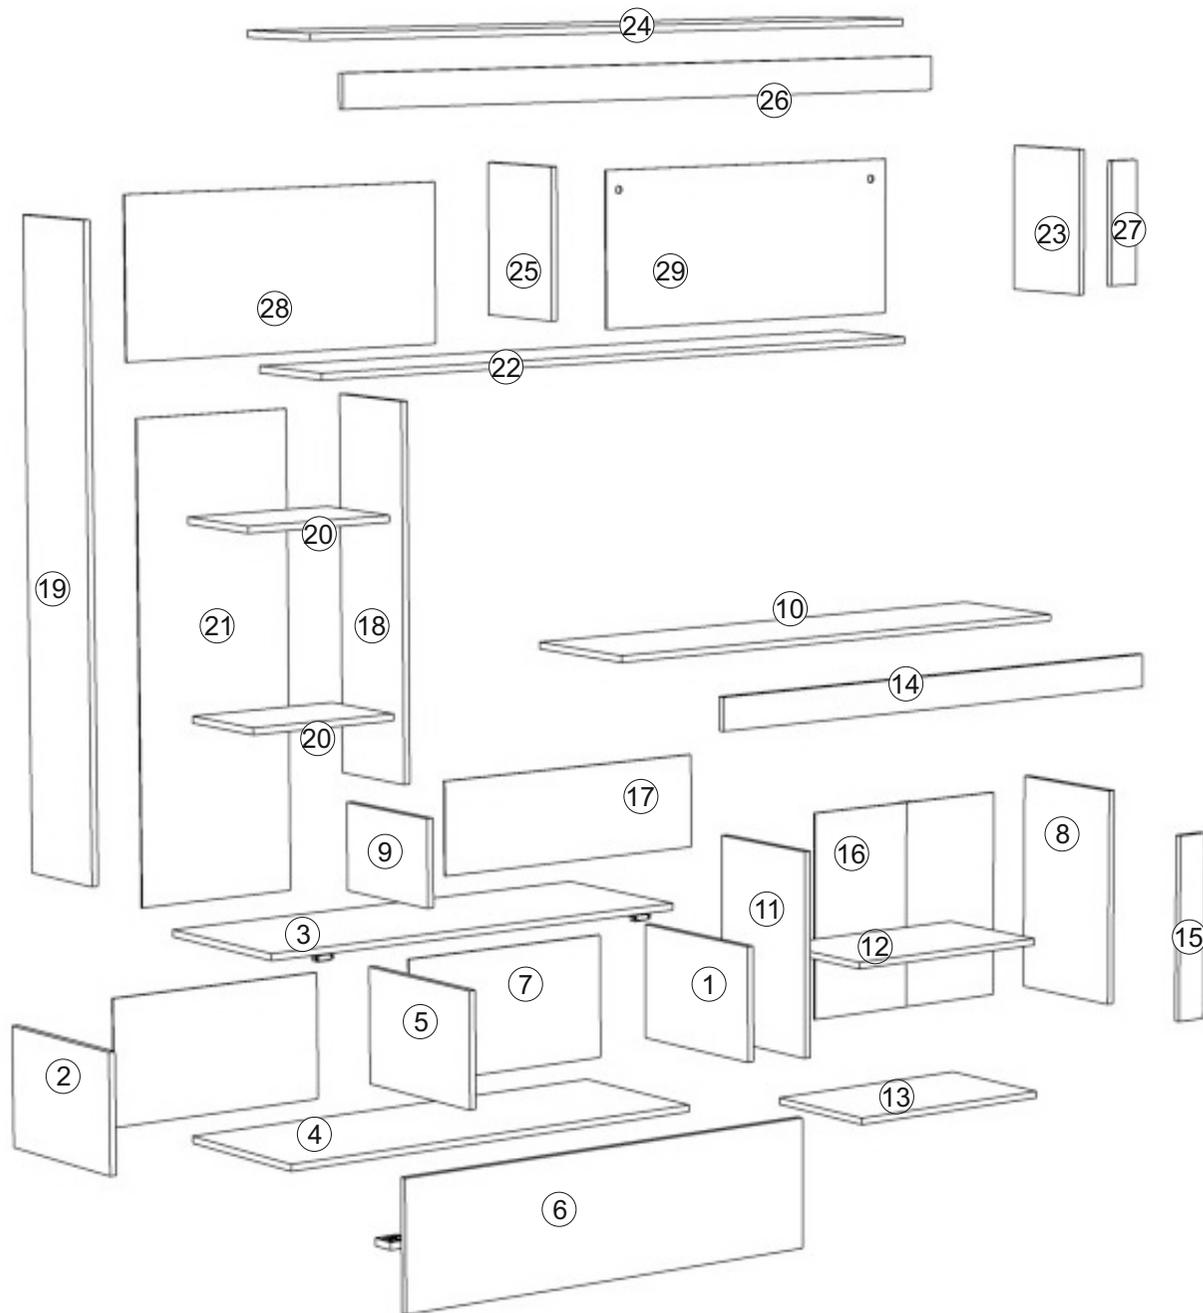


Комплект деталей

Поз.	Наименование	Толщина	Кол-во
1	Стойка правая тумбы	16	1
2	Стойка левая тумбы	16	1
3	Топ тумбы	16	1
4	Дно тумбы	16	1
5	Стойка внутри тумбы	16	1
6	Откидная дверца	16	1
7	Зад стенка тумбы левая	3	2
8	Стойка правая	16	1
9	Стойка левая	16	1
10	Топ	16	1
11	Стойка центр	16	1
12	Полка правая	16	1
13	Полка	16	1
14	Панель перед гориз	16	1
15	Панель перед верт	16	1
16	Зад стенка правая	3	2
17	Зад стенка центр	3	1
18	Стойка правая центр	16	1
19	Стойка левая верх	16	1
20	Полка верх	16	2
21	Зад стенка левая	3	1
22	Дно верх	16	1
23	Стойка правая верх	16	1
24	Топ верх	16	1
25	Стойка центр верх	16	1
26	Панель перед гориз верх	16	1
27	Панель перед верт верх	16	1
28	Зад стенка верх лев	3	1
29	Зад стенка верх прав	3	1


Сборка напольной тумбы

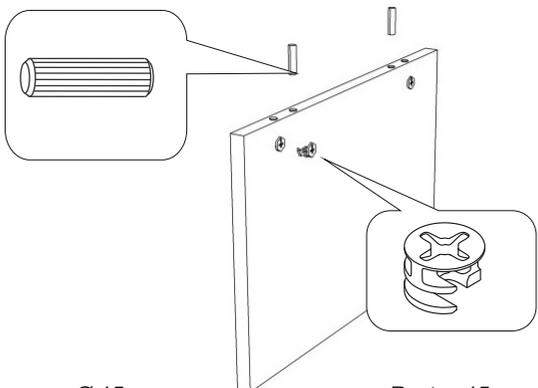


В отверстия Ø 15мм вставить эксцентрики Rastex 15 с направлением стрелки к ближайшему торцу, в глухие отверстия в торцах вставить шканты

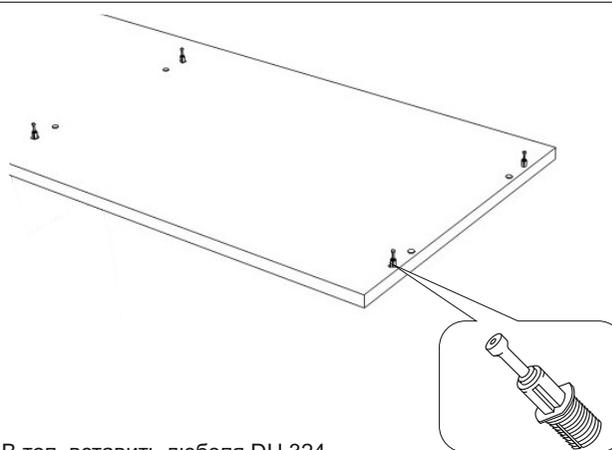


В топ вставить дюбеля DU 324

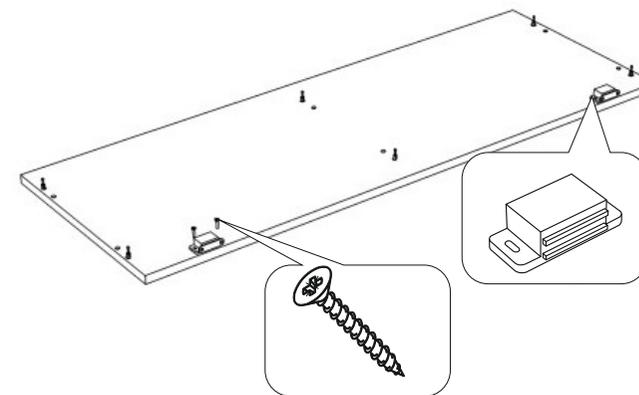


С помощью саморезов 3x16 закрепить к топу магниты

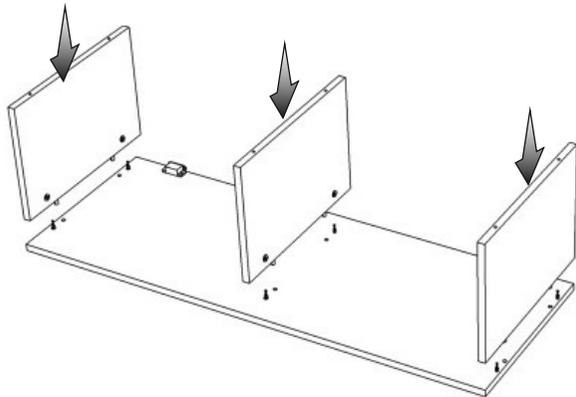


Установить стойки на топ

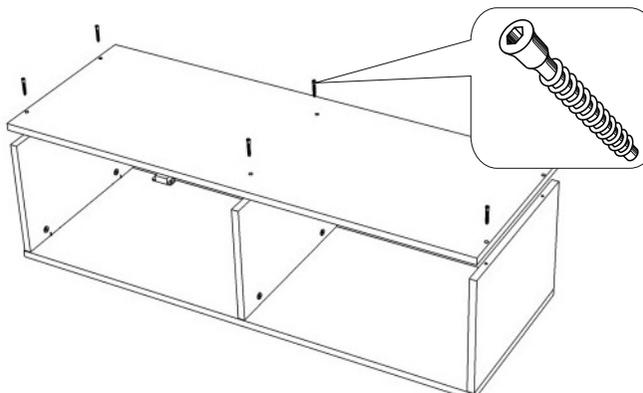


С помощью конфирматов соединить и закрепить между собой стойки и дно

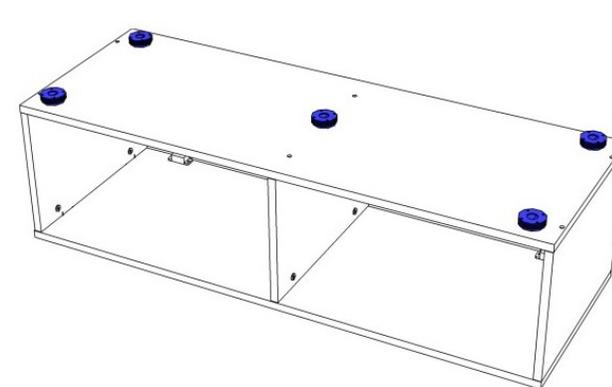


С помощью саморезов 3,5x16 закрепить ответные части опор

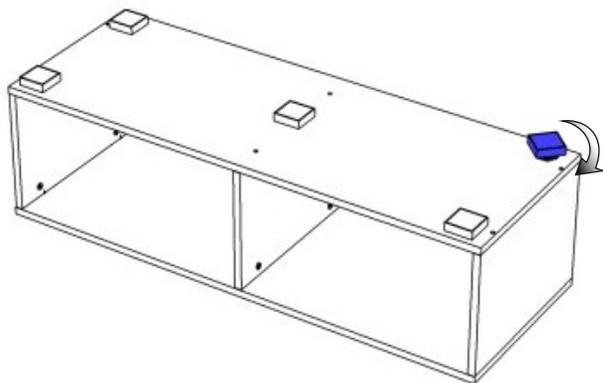


Вкрутить основную часть опоры

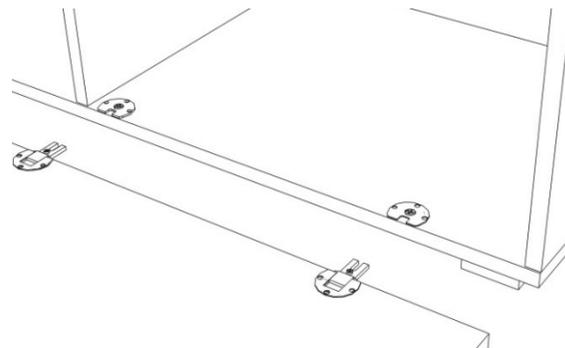


С помощью саморезов которые идут в комплекте с петлями установить и закрепить петли на дно тумбы и дверь

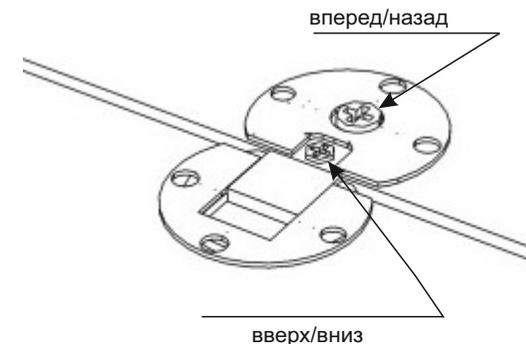


Регулировка петель

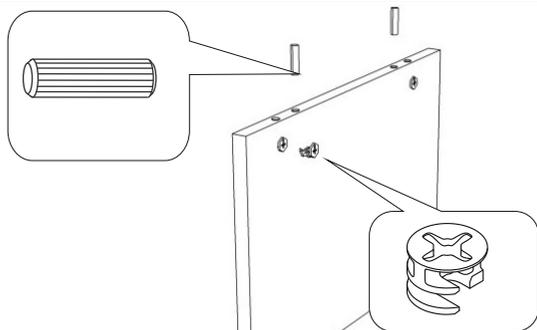


В отверстия Ø 15мм вставить эксцентрики Rastex 15 с направлением стрелки к ближайшему торцу, в глухие отверстия в торцах вставить шканты

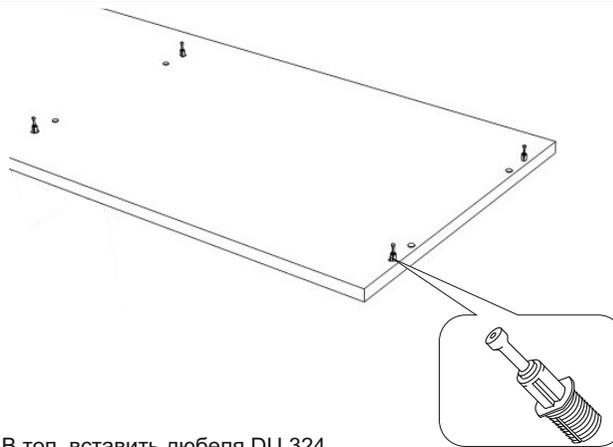


В топ вставить дюбеля DU 324

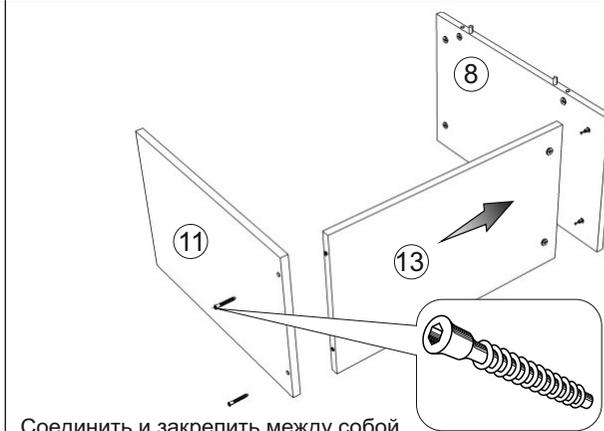


Соединить и закрепить между собой стойки и дно

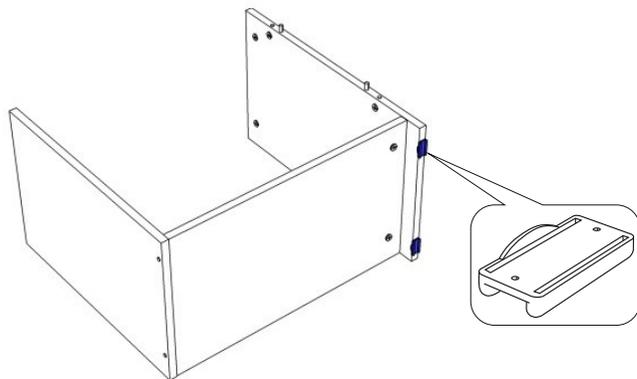


С помощью гвоздей закрепить подпятники

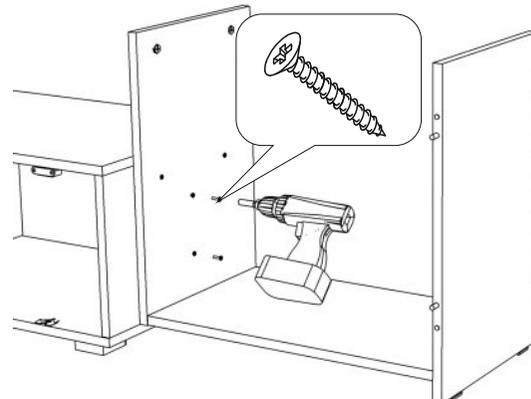





С помощью саморезов 3,5x25 закрепить собранную конструкцию к стойке тумбы

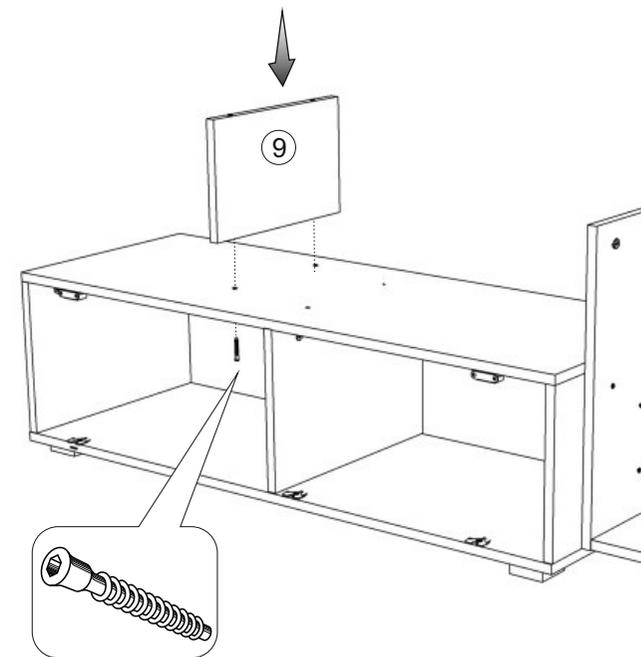


Установить и закрепить стойку на тумбу


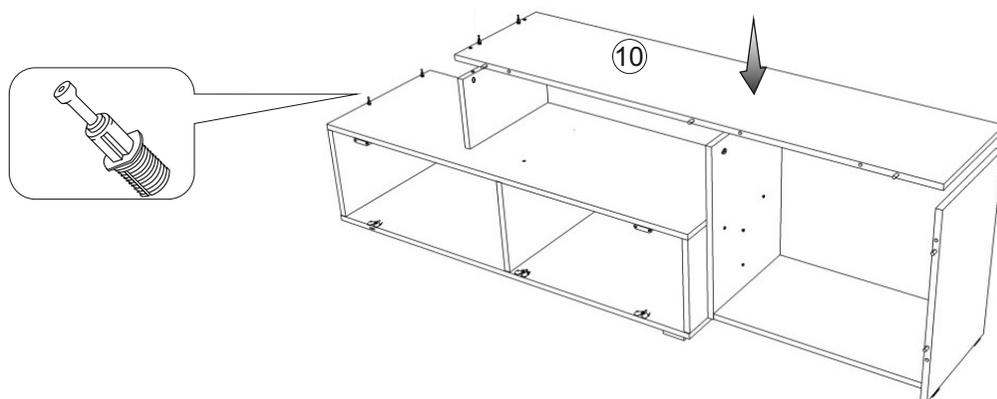


Установить и закрепить топ

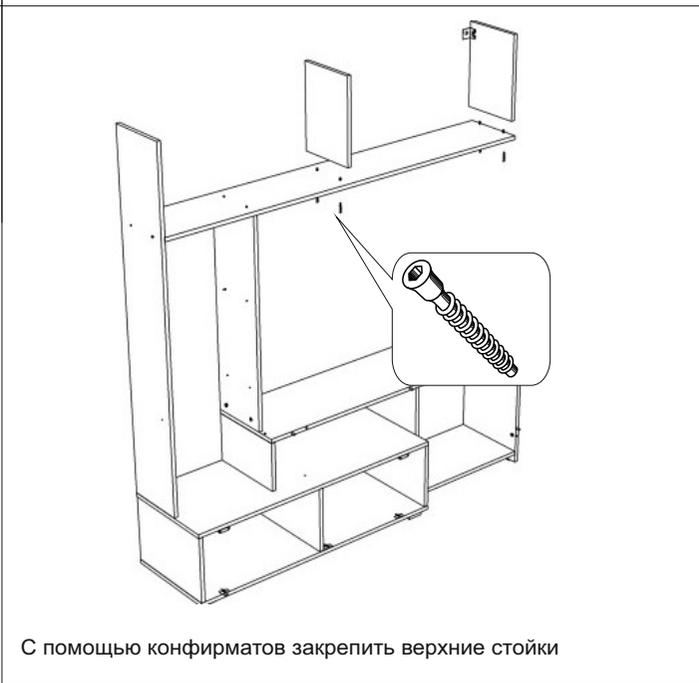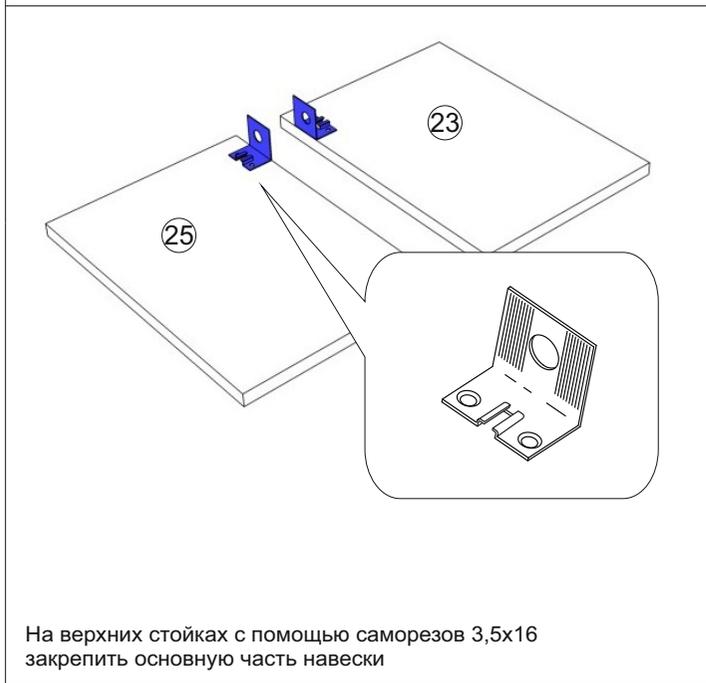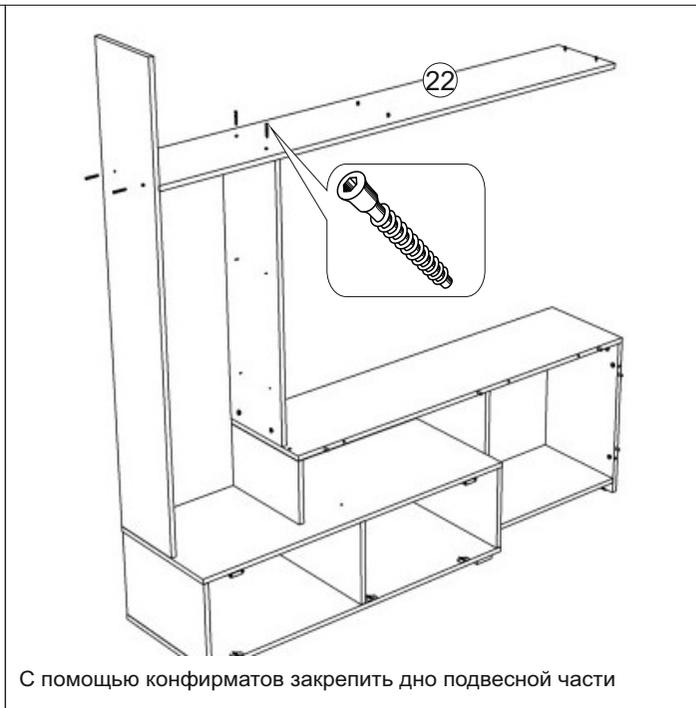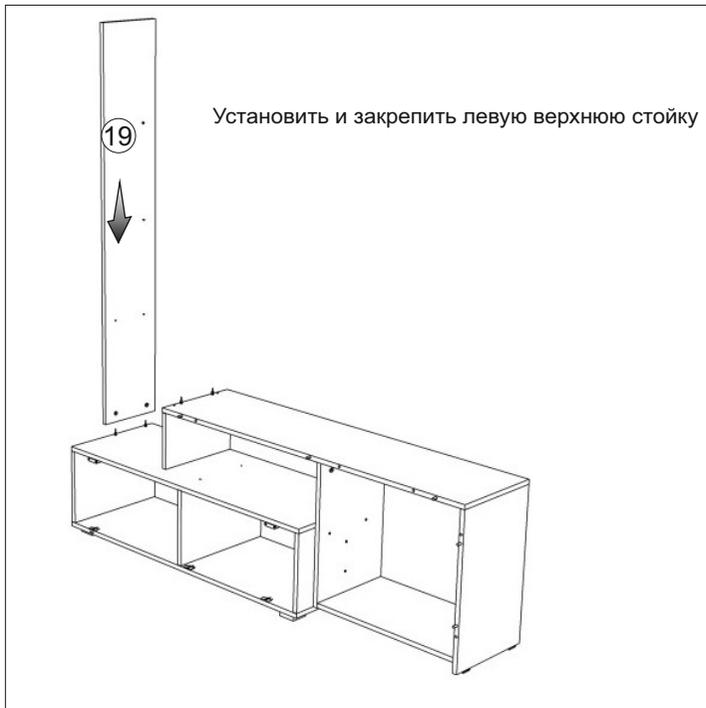


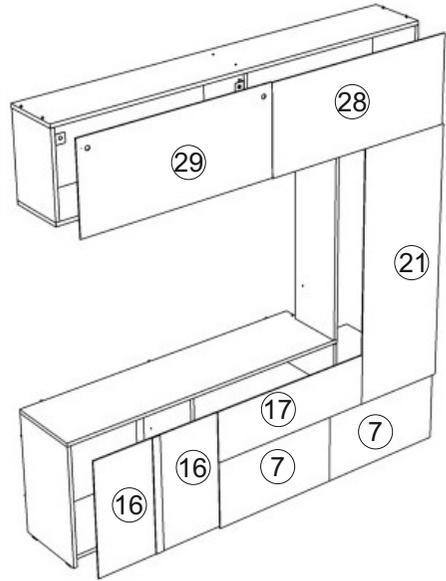


Закрепить задние стенки, стыки закрепить с помощью шайб

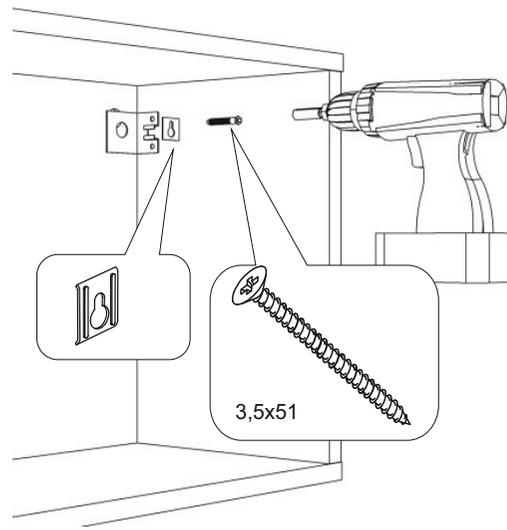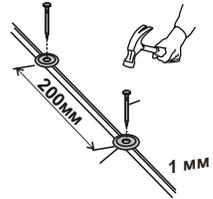


Закрепить подвесную часть к стене

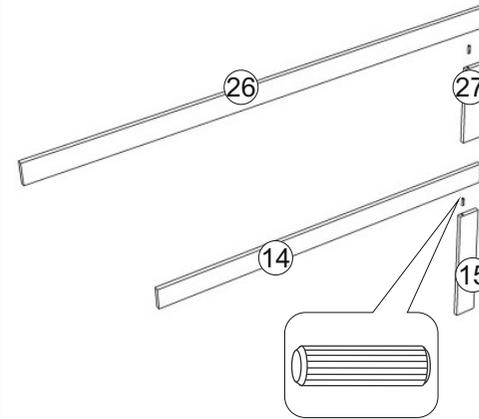


Вставить шканты и соединить между собой передние панели

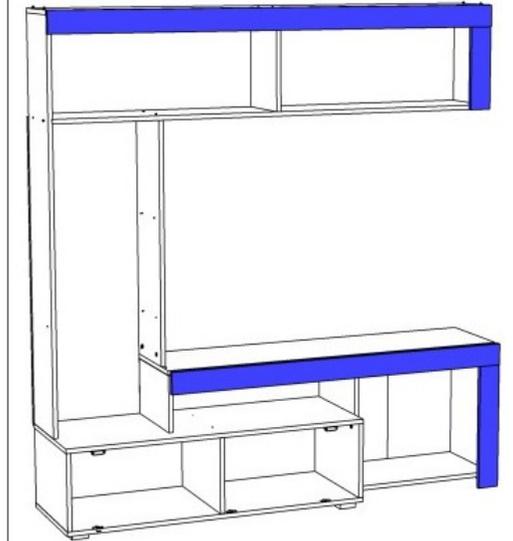


Установить и закрепить передние панели

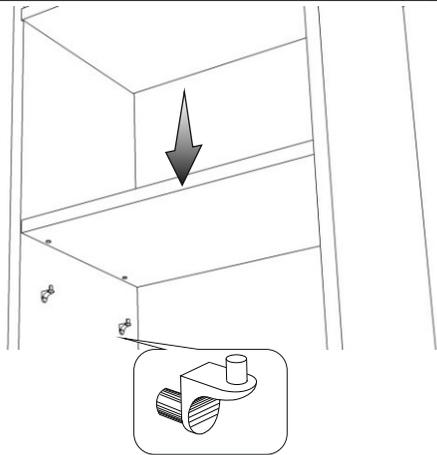

В отверстия Ø 5 мм вставить полкодержатели, установить полки в фиксирующие отверстия

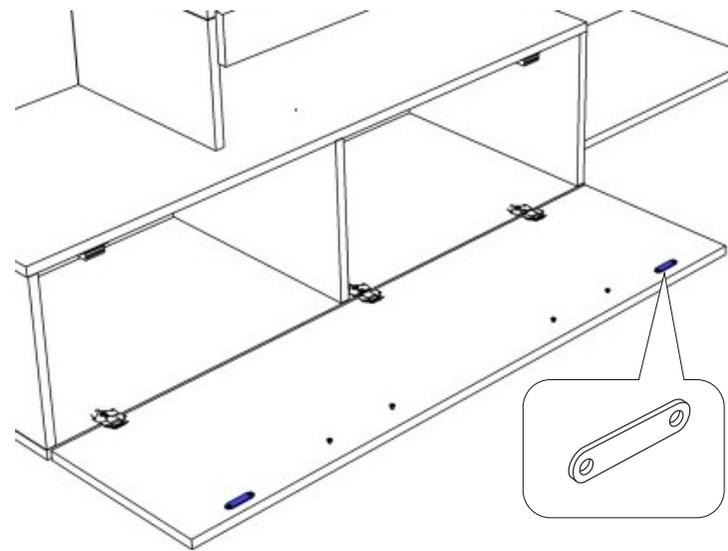

На дверь установить ответные части магнитов

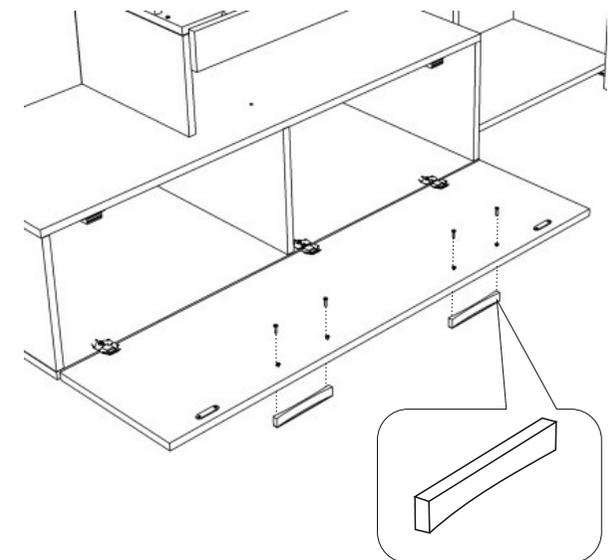

С помощью шурупов идущих в комплекте закрепить ручки