

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открытие или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)


Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05

ИП Феоктистов А.А.

**ФАНТ
МЕБЕЛЬ**

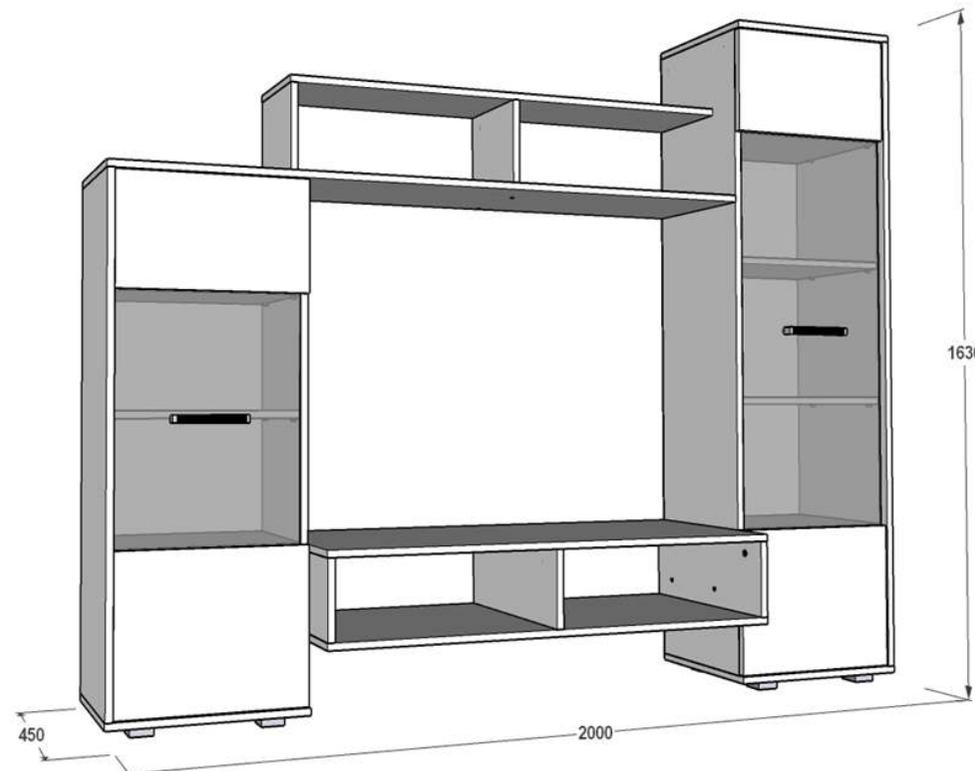

Набор мебели для гостиной серии «Александра – 2»

Индекс Н12-01/2 Проект НМФ.0001.01.02.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

отрезать и приклеить

<p>ФАНТ МЕБЕЛЬ ИП Феоктистов А.А. Россия, Республика Марий Эл г.Волжск, ул.Горная, д.1 www.fant-mebel.ru</p>	<p>Набор мебели для гостиной серии АЛЕКСАНДРА 2 Шкаф многоцелевого назначения Индекс Н12-01/2 Проект НМФ.0001.01.02.00</p>	<p>ЕАЭС</p>
	<p>Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 ЕАЭС № RU Д-РУ.ПЩ01.В. 19424</p>	

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

мебели серии «Александра – 2»
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сб. поз.	Наименование	Матер.	Размер дет.,мм.	Кол-во,шт.
20, 21	Деталь двери	ЛДСП цвет.	428*350*16	1+1
7	Бок правый	ЛДСП цвет.	1152*310*16	1
2	Бок левый	ЛДСП цвет.	1578*330*16	1
3	Бок правый	ЛДСП	1578*350*16	1
6	Бок левый	ЛДСП	1152*330*16	1
10	Колпак	ЛДСП	1549*330*16	1
8	Колпак	ЛДСП	1117*234*16	1
1п	Профиль стык.	пласт.	415	3
18, 19	Деталь двери	ЛДСП цвет.	428*250*16	1+1
1, 4	Колпак/дно	ЛДСП	450*350*16	1+1
5	Дно	ЛДСП	450*330*16	1
11, 12	Крышка/дно	ЛДСП	1100*446*16	1+1
9	Перегородка	ЛДСП	215*234*16	2
13, 14, 15	Перегородка	ЛДСП	178*446*16	1+1+1
17	Полка	ЛДСП	414*300*16	3
16	Полка	ЛДСП	414*320*16	4
22	Задняя стенка	ЛДВП цвет.	260*446*16	2
24	Задняя стенка	ЛДВП цвет.	360*446*16	1
25	Задняя стенка	ЛДВП цвет.	918*446*16	1
23	Задняя стенка	ЛДВП цвет.	982*446*16	1
27	Деталь двери	стекло	604*411*4	1
26	Деталь двери	стекло	1030*411*4	1

ФУРНИТУРА*

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Евровинт	шт.	22
2	Евроключ	шт.	1
3	Заглушка темн.	шт.	2
4	Заглушка светл.	шт.	4
5	Заглушка эксцентрика темн.	шт.	10
6	Стяжка эксцентриковая	компл.	18
7	Стяжка м/секционная	компл.	4
8	Петля 4-х шарнирная вклад.(внутр.)	шт.	8
9	Ножка № 6	шт.	8
10	Полкодержатель	шт.	28
11	Ручка С-18 160 мм	шт.	2
12	Шайба силиконовая	шт.	16
13	Шуруп 3*16 (стекло)	шт.	12
14	Шуруп 4*16(петля,ручки,ножки)	шт.	68
15	Гвозди	шт.	50
16	Инструкция	шт.	1

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, суровая нить-рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек. Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

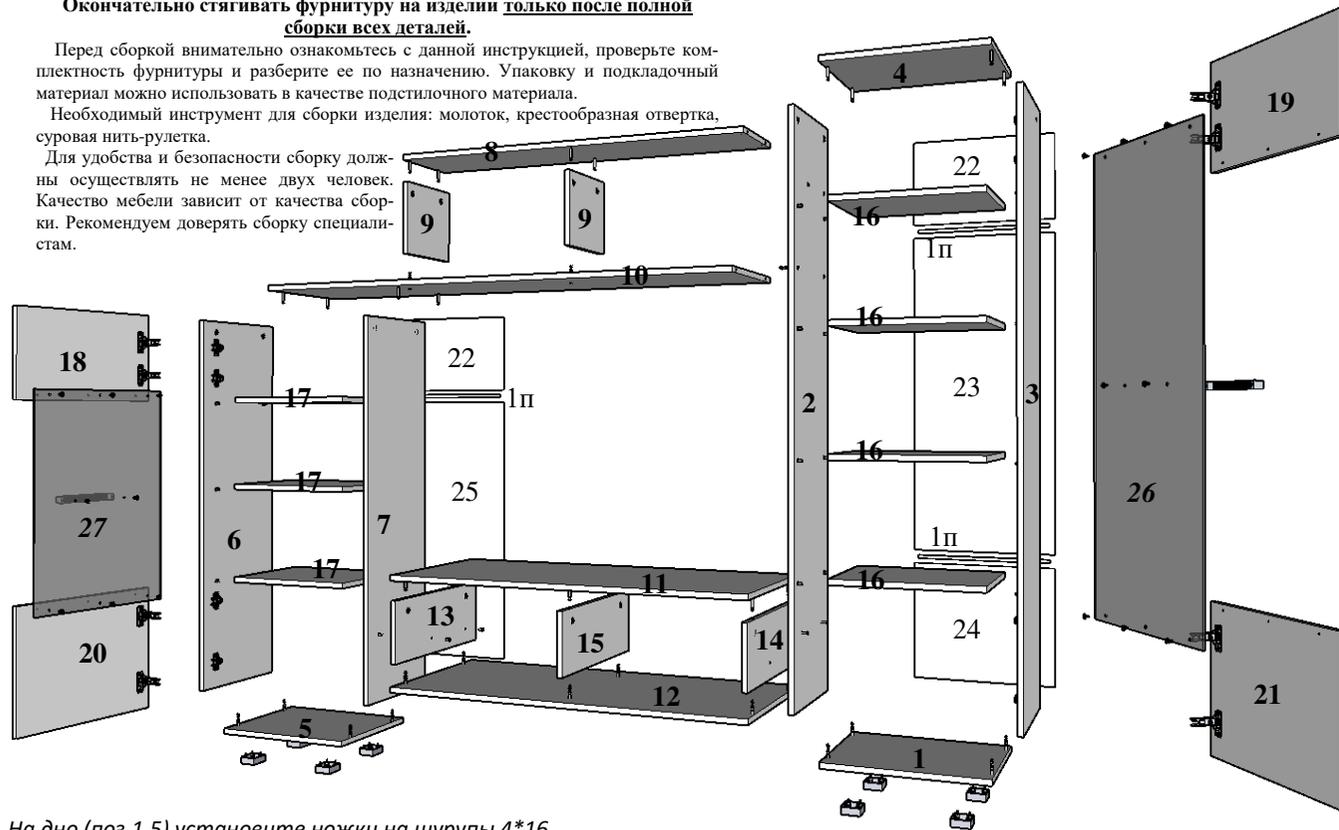

1. На дно (поз.1,5) установите ножки на шурупы 4*16.
2. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия колпака (поз.4,8,10) и крышки (поз.11).
3. На бока (поз.3,6) установите ответные планки петель на шурупы 4*16. На бока (поз.2,3,6,7) установите полкодержатели.
4. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх дно (поз.1) и поочередно приставьте бока (поз.2,3), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
5. Установите колпак (поз.4) на бока (поз.2,3), закрепите эксцентриком.
6. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх дно (поз.5) и поочередно приставьте бока (поз.6,7), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
7. Установите колпак (поз.4) на бока (поз.6,7), закрепите эксцентриком.
8. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх дно (поз.12) и поочередно приставьте бока (поз.13,14) и средник (поз.15), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
9. Установите крышку (поз.11) на бока (поз.13,14) и средник (поз.15), закрепите эксцентриком.
10. К крышке (поз.10) приставьте перегородку (поз.9), закрепите на евровинты и колпак (поз.8), закрепите эксцентриком.
11. Выровняв бока (поз.5,6) и проверив диагональ с помощью рулетки, установите задние стенки (поз.22,25), закрепив их гвоздями при помощи молотка. Задние стенки (поз.22,25) предварительно соедините профилем (поз.1п).
12. Выровняв бока (поз.2,3) и проверив диагональ с помощью рулетки, установите задние стенки (поз.22,23,24), закрепив их гвоздями при помощи молотка. Задние стенки предварительно соедините профилем (поз.1п).
13. Соедините собранные части изделия. Колпак (поз.8,10) закрепите к боку (поз.2) на евровинты при помощи ключа шестигранного. Бока (поз.13,14) соедините с боками (поз.2,7) с помощью межсекционной стяжки.
14. Аккуратно установите шкаф на место эксплуатации.
15. На детали двери (поз.18,19,20,21) установите петли на шурупы 4*16.
16. Сборка фасада: согласно схеме, соедините детали двери на шурупы 3*16 через силиконовую шайбу. На двери установите ручки. Установите фасады, отрегулируйте петли.
17. Установите полки (поз.16,17). Видимые шляпки евровинтов и эксцентриков закройте заглушками.