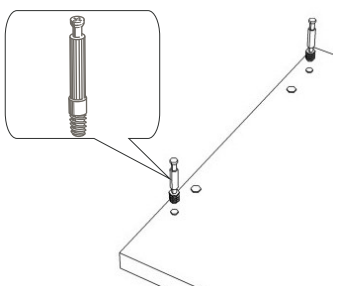
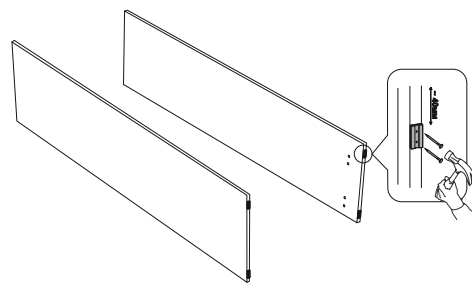
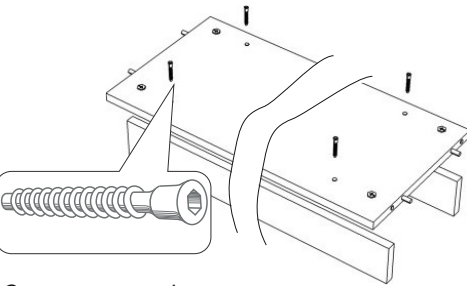
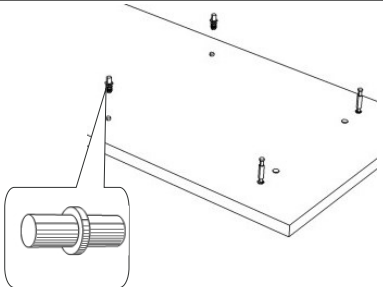
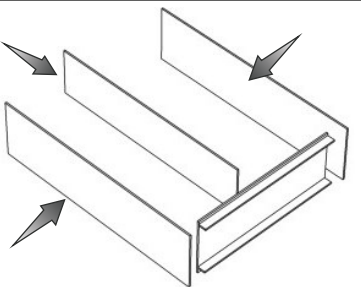
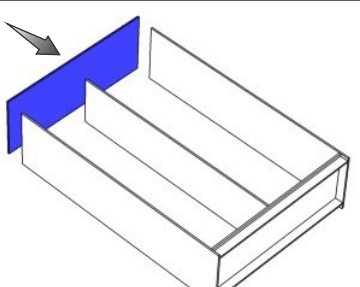

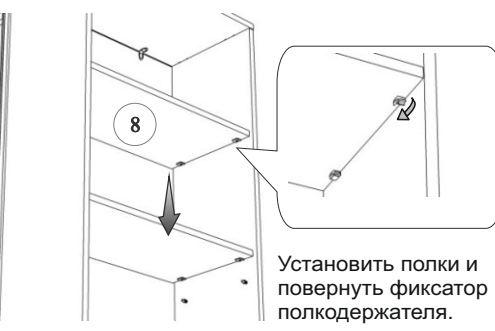
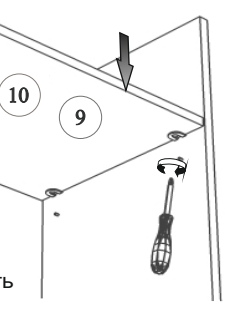
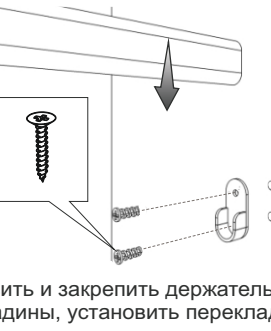
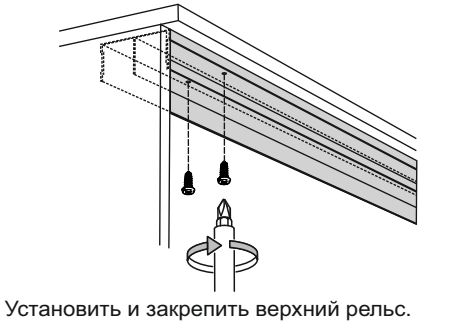
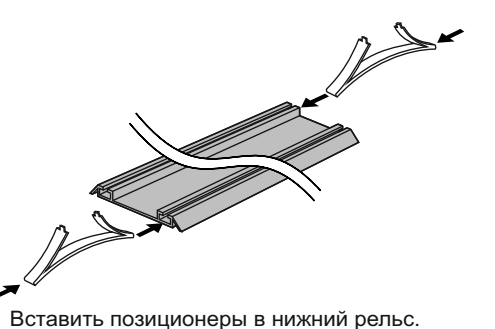
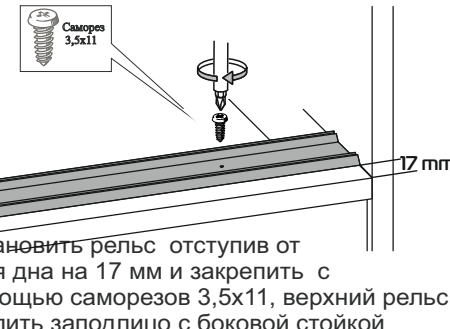


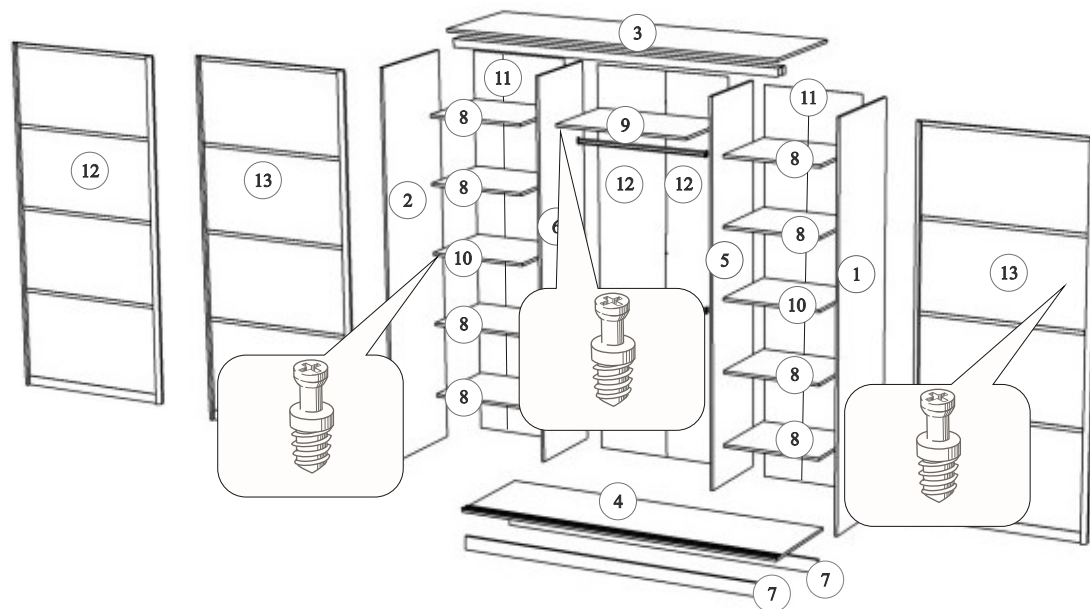
 <p>В отверстия Ø 15 мм вставить эксцентрики.</p>	 <p>Вкрутить дюбеля DU 232.</p>	 <p>Закрепить подпятники на боковые стойки и цоколя.</p>	 <p>С помощью конфирматов закрепить цоколя к дну.</p>
 <p>В отверстия Ø 5 мм вставить штоки для полкодержателей.</p>	 <p>Соединить и закрепить между собой стойки и дно.</p>	 <p>Установить и закрепить топ.</p>	 <p>Установка задней стенки: стык закрепить с помощью скобы для задней стенки и гвоздей предварительно добившись равенства диагоналей.</p>
 <p>Установить полки и повернуть фиксатор полкодержателя.</p>	 <p>Установить и закрепить полку.</p>	 <p>Установить и закрепить держатель для овальной перекладки, установить перекладину.</p>	 <p>Установить и закрепить верхний рельс.</p>
 <p>Вставить позиционеры в нижний рельс.</p>	 <p>Установить рельс отступив от края дна на 17 мм и закрепить с помощью саморезов 3,5x11, верхний рельс крепить заподлицо с боковой стойкой</p>	 <p>Установка дверей: вставить верх двери в верхний рельс, придерживая нижние ролики аккуратно завести и установить дверь на нижний рельс.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Работы по установке дверей рекомендуется производить вдвоем.</p>	 <p>Отрегулировать дверь по высоте.</p>



Комплект деталей

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Стойка правая	1	Шт.
2	Стойка левая	1	Шт.
3	Топ (крыша)	1	Шт.
4	Дно	1	Шт.
5	Стойка внутренняя прав	1	Шт.
6	Стойка внутренняя лев	1	Шт.
7	Цоколь	2	Шт.
8	Полка	8	Шт.
9	Полка центр	1	Шт.
10	Полка бок	2	Шт.
11	Задняя стенка бок	4	Шт.
12	Задняя стенка центр	2	Шт.
13	Дверь	3	Шт.




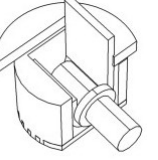


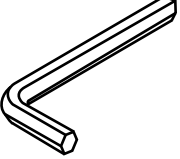

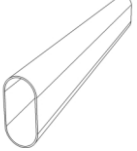


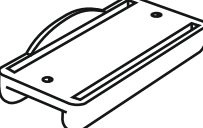







ВНИМАНИЕ! Сборку изделия проводить при помощи второго человека, чтобы избежать поломок при монтаже.

Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей. Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки. Собранное изделие установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.

*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

ООО "Фабрика Куле"
При возникновении вопросов по сборке
обращаться по телефону:
(343) 283-00-95 (96)

Фурнитура:

 Дюбель DU 232 16 шт.	 Rastex 15 16 шт.	 Заглушка для Rastex 16 шт.	 Полкодержатель с фиксатором 32 шт.	 Конфирмат 10 шт.	 Заглушка для конфирмата 5 шт.	 Ключ для конфирмата 1 шт.	 Саморез 3,5x11 15 шт.	 Овальная перекладина 2 шт.	 Штангодержатель 4 шт.	 Позиционер верхний 3 шт.
 Подпятник 10 шт.	 Гвоздь 1.2x20 1 упаковка.	 Скоба для задней стенки 32 шт.	 Саморез 3,5x16 8 шт.	 Рельс верх / низ ком-кт.	 Шкант 8x30 16 шт.	 Дюбель DU 321 12 шт.				

Изделие в сборе без рельсов и дверей

Установка и фиксация полкодержателей

