

# Инструкция по сборке

RIVA


Фабрика офисной мебели.

Стеллаж Л.СУ-2

Габаритные размеры:

Ширина 411мм глубина 410мм высота 1200мм

СЕРИЯ STYLE

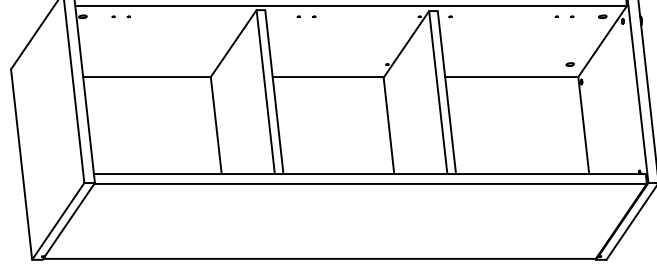

2. Закрепите горизонты так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия в горизонтах.
3. Малотком вбейте втулки регулирующих опор в дно. Вверните опоры во втулки.
4. Закрепите дно. Фурнитура в дне должна войти в ответные отверстия в стойках.
- Поверните эксцентрики на 180 градусов (до упора).
5. Вставьте заднюю стенку в пазы. Установите крышку шкафа.
6. Установите держатели задней стенки, закрепите их саморезами.
7. Вставьте полкодержатели, положите полку на полкодержатели.
8. Закройте эксцентрики и еврошурупы пластиковыми заглушками. Установите заглушки регулирующих опор.

## 1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## 2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).  
**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ.** Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

## 3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ. Кол.	Поз.	Наимен.	Готовая деталь		Толщина Кол.		
		Длина	Ширина				Длина	Ширина			
1	Дно	412	410	22	1	7	Задняя ст.	1166	374	3	1
2	Крышка	412	410	22	1						
3	Бок левый	1156	400	22	1						
4	Бок правый	1156	400	22	1						
5	Горизонт	364	359	18	1						
6	Полка	362	358	18	1						

Первый размер детали указывает на направление текстуры.  
 В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

## 4. Состав комплекта фурнитуры.


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждение изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
8		Шкант 8x30 мм	8
9		Шток эксцентр.	12
10		Заглушка эксцентр.	12
11		Полкодержатель	4
12		Саморез 3,5x16	8

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
13		Опора регулируемая М8	4
14		Заглушка опоры	4
15		Фиксатор задней стенки	8


## 5. Последовательность сборки.

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка, молоток. Сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения и загромождения мебели. Аккуратно разложить детали.

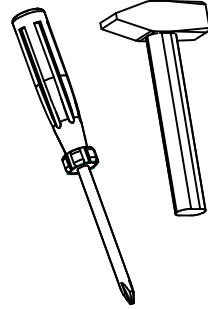

## Схема сборки.

Рис.1

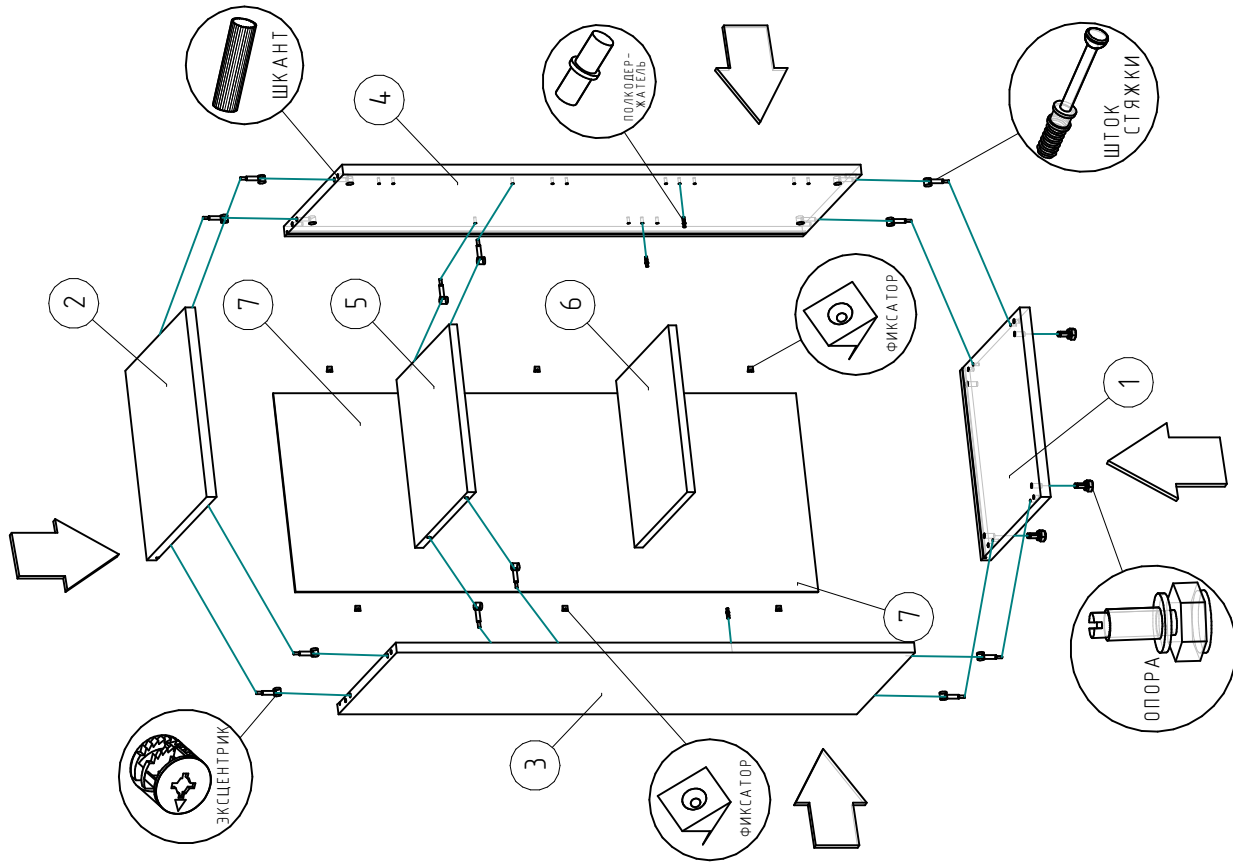

1. Вставьте шканты во все глухие отверстия диаметром 8 мм. В глухие отверстия диаметром 5 мм вверните штоки эксцентриковых стяжек. Во все глухие отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрики. Стрелка на эксцентрике должна быть направлена в сторону штока.